




# MANUAL DE INSTALAÇÃO



## MANUAL DE INSTALAÇÃO

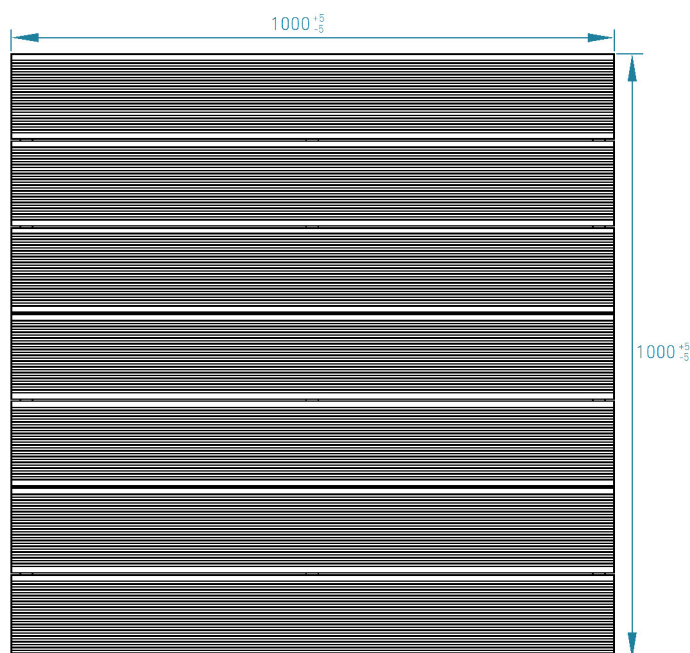

Nota: a tolerância de todas as dimensões de todos os componentes individualmente ou em relação aos outros é de  $\pm 5$  mm.

- A superfície de instalação terá de ser completamente plana e estável (Ex. maciço de 10 a 15 cm de betão), e deverá apresentar uma inclinação para o escoamento de água de pelo menos 5mm por cada metro na direção do ripado e das régua.
- A instalação dos estrados deverá ser efetuada de forma a garantir que os ripados estejam apoiados em toda a sua extensão.
- Os ripados deverão ser fixos ao pavimento por meio de colagem com cola adequada à colagem de PVC e do material do pavimento, para permitir garantir a estabilidade dimensional do estrado e segurança dos utilizadores.
- Aquando da instalação, deve ser garantida uma folga mínima de 5mm a todos os lados do estrado e relativamente à sua face superior.
- O armazenamento dos estrados CDECK deverá ser feito numa superfície plana, devendo os perfis ser protegidos dos elementos do clima, tais como a exposição solar direta, chuva, neve, etc.
- Os estrados deverão permanecer no local de instalação pelo menos 48 horas antes da mesma ser efetuada, no sentido de permitir a aclimatização do material.
- O facto do material de base (WPC) ter na sua constituição madeira, faz com que possam existir ligeiras diferenças de cor entre perfis, pelo que é aconselhada uma distribuição heterogénea dos estrados, por forma a atenuar essas discrepâncias naturais.
- Antes de iniciar a instalação deverá sempre verificar se tem a última versão deste manual de instalação.
- A instalação dos estrados não deverá ser efetuada em condições climáticas extremas, tais como, temperatura inferior a 5°C, humidade relativa superior a 90%, neve, etc.
- Os estrados não são estrados estruturais, pelo que não deverão ser instalados como construções suspensas.
- A instalação dos estrados deverá ser efetuada de forma a garantir a não acumulação de água em qualquer dos seus elementos, especialmente no interior das régua.
- É essencial garantir o arejamento do Deck pelo que o espaço entre as régua e o espaço entre as régua e o chão não deverá nunca ser obstruído.
- Os estrados destinam-se à aplicação em zonas de passagem exclusivamente pedonal.
- Para alguma necessidade de instalação que não esteja contemplada no presente manual, deve ser contactada a IHT para obter indicações adicionais.
- Garantia IHT de 2 anos perante uma falta de conformidade resultante de um defeito de fabrico.